

## Quick Start Guide (NL)

### 360°-binnencamera

#### Productbeschrijving

De 360°-binnencamera is een via wifi aangesloten en via Smartphone App bestuurbare camera. Hij registreert relevante gebeurtenissen en stelt u op de hoogte op uw smartphone.



Opgelet!  
Verwijzing naar gevaren



Aanwijzing:  
Aanvullende belangrijke informatie

#### **⚠ Veiligheidsinformatie**

Het apparaat is geen speelgoed! Laat kinderen er niet mee spelen. Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Kunststof folie en kleine onderdelen kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.

Bij de besturing op afstand of geautomatiseerde besturing van een apparaat kan wegens externe omstandigheden niet te allen tijde gewaarborgd worden dat commando's daadwerkelijk uitgevoerd worden, noch dat de correcte toestelstatus op de app en op andere Smart Home-weergavetoestellen weergegeven wordt. Dit kan leiden tot schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel. Vergewis u er daarom zo goed mogelijk van dat, op het ogenblik van de bediening op afstand of de geautomatiseerde besturing, geen personen gevaar lopen. Ga bij het instellen of aanpassen van een bediening op afstand of geautomatiseerde besturing bijzonder voorzichtig te werk en controleer de gewenste werkwijze regelmatig.

#### **Brandgevaar door elektrische stroom!**

Bij oneigenlijk gebruik van de elektrische aansluiting bestaat er brandgevaar. Gebruik het product alleen met de originele voedingseenheid.

Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. In geval van gevaar moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken.

Open het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Laat het apparaat in geval van een storing controleren door een erkende specialist.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet in

acht nemen van de veiligheidsinformatie. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de risico's ervan begrijpen.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is een eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van het apparaat niet toegestaan. Elk ander gebruik dan beschreven in deze bedieningshandleiding is niet in overeenstemming met het beoogde doel en leidt tot uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid.

Gebruik het apparaat niet als het van buitenaf zichtbare beschadigingen vertoont, bijv. aan de behuizing, bedieningselementen of aansluitdozen, of als het niet goed functioneert. Neem bij twijfel contact op met onze Klantenservice.

Bedien het apparaat alleen binnenshuis en stel het niet bloot aan vocht, trillingen, continu zonlicht of andere hitte, overmatige koude of mechanische belasting.

Houd er rekening mee dat het apparaat u alleen kan waarschuwen op uw mobiele toestel als het is ingeschakeld en verbonden is met het mobiele netwerk.

Gebruik het apparaat alleen met originele onderdelen en aanbevolen partnerproducten van Bosch.

## **i** Aanwijzingen

De verantwoordelijkheid voor het rechtmatige gebruik van de camera en diensten en de naleving van de op de plaats van gebruik geldende wettelijke bepalingen berust bij u. In wetten in uw land kunnen in het bijzonder toegestane gebruiksdoelen, opstellingslocaties, de keuze van de beeldsegmenten en de opslagduur van de videosequenties zijn vastgelegd. Voor zover vereist informeert u in de bewaakte ruimten en zones wonende of aldaar verblijvende personen, werkenden of derden op gepaste wijze omtrent de concrete omstandigheden en het gebruik van de optische veiligheidsoplossing en verkrijgt u de vereiste toestemmingen.

Houd er rekening mee dat het gebruik van de Bosch-camera geen garantie biedt dat u in geval van nood of bij inbraak wordt geïnformeerd. Indien nodig moet een noodoproep altijd door u worden gedaan. Bosch Smart Home GmbH biedt geen garantie voor ontbrekende of onjuiste meldingen of opnames.



Het bereik in gebouwen kan sterk verschillen van dat in het vrije veld. Naast het zendvermogen en de ontvangstkarakteristieken van de ontvangers spelen omgevingsinvloeden zoals de luchtvochtigheid een belangrijke rol naast de bouwkundige omstandigheden ter plaatse.

Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in een woonomgeving.

Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik.

Een Micro SD-HC kaart (min. 8 GB) is al inbegrepen en kan indien nodig worden verwisseld (als de kaart wordt verwisseld, gaan de video-opnamen verloren).

## Productoverzicht

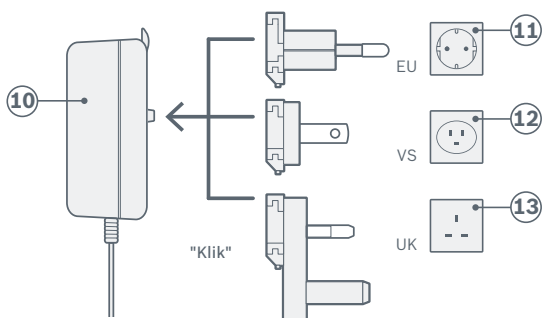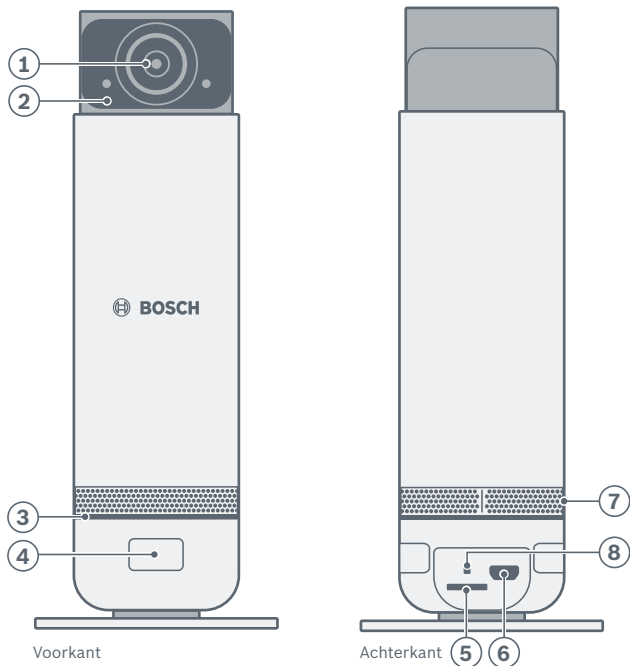

Pos.	Omschrijving	Status
1	Lens	Omvat een kijkhoek van 120° in het horizontale vlak, 360° detectiebereik door rotatie
2	Microfoon	-
3	Led-ring	Statusweergave van de camera
4	Bewegingssensoren	360°-bewegingsdetectie
5	SD-kaartslot	Inclusief voorgeïnstalleerde Micro SD-HC-geheugenkaart (min. 8 GB)

Pos.	Omschrijving	Status
6	USB-aansluiting voor voedingseenheid	Micro-USB-poort voor aansluiting van de voedingseenheid
7	Luidspreker	-
8	Resetknop	Camera terugzetten naar de fabrieksinstellingen, verwijderen uit het netwerk, alle opnames wissen
9	Sensor	Tik twee keer op de camerakop om de camera ook zonder app heel eenvoudig in of uit te schakelen. De camerakop wordt dan in- of uitgeschoven.
10	Voedingseenheid	-
11	EU-adapter	-
12	Amerikaanse adapter	-
13	UK-adapter	-

## **i** Montage-instructies

Plaats de camera op een horizontale en vlakke ondergrond.

Lijn de bewegingssensor (4) onder het Bosch-logo uit in de richting van het midden van de kamer.

De camera moet in het beste geval gericht zijn op het primaire gebied dat moet worden bewaakt.

Laat de zichtlijn van de camera niet tegen een raam lopen.

**!** Leg kabels van de aangesloten apparaten altijd zo dat ze geen gevaar voor mens of dier kunnen vormen.

**!** Neem bij planning en opstelling, bediening en onderhoud de geldende normen en richtlijnen van het land in acht.

## Wifi-beschikbaarheid controleren

De camera heeft absoluut een stabiele en voldoende sterke wiferverbinding nodig.

Selecteer de locatie waar u uw Binnencamera wilt instellen en controleer de sterkte van het wifesignaal met behulp van uw mobiele apparaat. De tabel geeft aan of de ontvangststerkte voldoende is.

3G/4G	✗
	✗
	✗
	✓ oké
	✓ oké

## Ingebruikname

- i** Zorg ervoor dat u een wifi-router met een internetverbinding heeft en dat u uw wifi-wachtwoord bij de hand heeft.
- Om de Eyes in gebruik te nemen, moet uw mobiele apparaat verbonden zijn met het wifinetwerk dat u ook voor uw camera wilt gebruiken. Selecteer met uw smartphone het 2,4 GHz WLAN als uw router beide frequentiebanden (2,4 GHz en 5 GHz) ondersteunt.
- Verwissel of sluit de app niet tijdens de ingebruikname.

Download de app "Bosch Smart Camera" uit uw App Store. Deze heeft u nodig voor de gehele installatie en configuratie.

Binnencamera op de stroom aansluiten

Plaats de voor uw land geschikte adapter (11, 12 of 13) op de voedingseenheid (10)

Sluit de binnencamera met behulp van het netsnoer op het stopcontact aan

Zodra de binnencamera op het elektriciteitsnet is aangesloten, wordt hij enkele seconden geïnitieerd en knippert hij vervolgens groen.

Start de app en meld u aan of registreer u als u nog geen Bosch-account heeft.

Selecteer in de Bosch Smart Camera App "Camera toevoegen" en volg de instructies in de app.

Nadat u alle benodigde gegevens heeft ingevoerd, genereert de app een QR-code. Houd deze nu voor de cameralens (1) op een afstand van ca. 10-20 cm.

Zodra de camera de QR-code heeft herkend, klinkt er een signaaltoon. De camera begint nu met het initialisatieproces, waarbij de led-ring (3) verschillende kleurwisselingen uitvoert.

Aan het einde licht de camera permanent blauw op gedurende ongeveer 1 min. en wordt de camera weergegeven in de app. De camera is nu klaar voor gebruik.

De Binnencamera wordt bediend via de Bosch Smart Camera App. Details over de beschikbare functies zijn te vinden in de online FAQ's op [www.bosch-smarthome.com/service](http://www.bosch-smarthome.com/service)

De led-ring (3) geeft de foutstatus van de camera aan via knippercodes.

Foutsignaal	Storing	Maatregelen
<b>Frontlamp uit, geen knippercode</b>	Geen voeding	Controleer de voeding van de camera.
<b>Frontlamp knippert rood.</b>	Algemene fout tijdens het opstarten	Schakel de netzekering 30 seconden uit of haal de camera 30 seconden van de muur om de stroomtoevoer te onderbreken.
<b>Frontlamp knippert afwisselend rood en groen</b>	Verbinding met wifi mislukt	Controleer de wifisterkte (op de camera en het mobiele apparaat). Controleer in uw router of DHCP actief is en de integratie van nieuwe apparaten is toegestaan (MAC-adresfilter uit). Ga in de app een stap terug. Voer het wifiwachtwoord opnieuw in. Houd de QR-code voor de Eyes Buitencamera. Als deze fout optreedt bij een camera die al eerder goed heeft gewerkt, controleer dan of uw router in orde is.
<b>Frontlamp knippert afwisselend rood en blauw</b>	Geen verbinding met Bosch-cloud-server	Voer de volgende stappen uit: <ul style="list-style-type: none"><li>– Controleer de internetverbinding van de router</li><li>– Controleer de bandbreedte van uw internetverbinding (min. upload van 768 kbits/s).</li><li>– Schakel de stroomvoorziening uit en schakel deze na 30 seconden weer in om de camera opnieuw op te starten.</li></ul>


Meer informatie vindt u op:

 [www.bosch-smarthome.com](http://www.bosch-smarthome.com)


## Onderhoud & Reiniging

Het apparaat is onderhoudsvrij. Laat reparaties uitvoeren door een erkende specialist. Reinig het apparaat met een zachte, schone, droge en pluisvrije doek. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

## Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

 Hierbij verklaart Robert Bosch Smart Home GmbH dat het draadloze systeem van het type Bosch Smart Home SVI1609-5 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://eu-doc.bosch.com>

## Milieubescherming en afvalverwijdering

 Elektrische of elektronische apparatuur die niet meer bruikbaar is, moet apart worden ingezameld voor een milieuvriendelijke recycling (Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Gebruik de retournerings- en inzamelingssystemen van uw land voor het verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

## Technische gegevens


Apparaten typeaanduiding	SVI-1609-5
Resolutie	1920 x 1080 (1080p)
Horizontaal detectiebereik	120°
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Wifibereik	< 80m
Max. zendvermogen	20 dBm
Voeding	5 VDC, externe voedingseenheid inclusief adapter
Energieverbruik	max. 6W
Omgevingstemperatuur	0 °C tot +40 °C
Softwareklasse	Klasse A
Afmetingen behuizing (B x H x D)	182 mm x 72(ø)
Gewicht	396 g
Softwareklasse	Klasse A
Afmetingen behuizing (B x H x D)	210 mm x 70 mm x 115 mm
Gewicht	750 g

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

## Opensourcesoftware

Bij dit Bosch Smart Home-product wordt opensourcesoftware gebruikt. De licentie-informatie over de gebruikte componenten is te vinden in deze bijgevoegde documenten.

## Service-informatie

 Robert Bosch Smart Home GmbH  
Schockenriedstraße 17  
70565 Stuttgart-Vaihingen

 [service@bosch-smarthome.com](mailto:service@bosch-smarthome.com)

 [www.bosch-smarthome.com/service](http://www.bosch-smarthome.com/service)