

Quick Start Guide (NL)

Bewegingsmelder

Productbeschrijving

De Bewegingsmelder detecteert betrouwbaar beweging als trigger voor uw alarmsysteem en automatische Lichtbesturing.



Opgelet!
Verwijzing naar gevaren



Aanwijzing:
Aanvullende belangrijke informatie

Veiligheidsinformatie

Laad gebruikte batterijen niet op en probeer ze niet te reactiveren door middel van warmte of andere middelen. Batterijen niet kortsluiten. Gooi batterijen niet in het vuur!
Er bestaat explosiegevaar!

Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit! Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Lege batterijen moeten onmiddellijk uit het apparaat worden verwijderd. Verwijder de batterijen ook uit het apparaat als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

Verhoogd risico op lekken!

Het apparaat is geen speelgoed! Laat kinderen er niet mee spelen. Laat het verpak-

kingsmateriaal niet achteloos liggen. Kunststof folie en kleine onderdelen kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.

Bij de besturing op afstand of geautomatiseerde besturing van een apparaat kan wegens externe omstandigheden niet te allen tijde gewaarborgd worden dat commando's daadwerkelijk uitgevoerd worden, noch dat de correcte toestelstatus op de app en op andere Smart Home-weergavetoestellen weergegeven wordt. Dit kan leiden tot schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel. Vergewis u er daarom zo goed mogelijk van dat, op het ogenblik van de bediening op afstand of de geautomatiseerde besturing, geen personen gevaar lopen. Ga bij het instellen of aanpassen van een bediening op afstand of geautomatiseerde besturing bijzonder voorzichtig te werk en controleer de gewenste werkwijze regelmatig.

Open het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Laat het apparaat in geval van een storing controleren door een erkende specialist.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinformatie. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de risico's ervan begrijpen.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is een eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van het apparaat niet toegestaan.

Niet over het apparaat schilderen! Niet over het apparaat behangen!

Elk ander gebruik dan beschreven in deze bedieningshandleiding is niet in overeenstemming met het beoogde doel en leidt tot uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid.

Gebruik het apparaat niet als het van buitenaf zichtbare beschadigingen vertoont, bijv. aan de behuizing, bedieningselementen of aansluitdozen, of als het niet goed functioneert. Neem bij twijfel contact op met onze Klantenservice.

Bedien het apparaat alleen binnenshuis en stel het niet bloot aan vocht, trillingen, continu zonlicht of andere hitte, overmatige koude of mechanische belasting.

Houd er rekening mee dat het noodnummer in de app niet automatisch wordt gebeld als het apparaat een gevaar detecteert. Indien nodig moet een noodoproep altijd door u worden gedaan!

Houd er rekening mee dat het apparaat u alleen kan waarschuwen op uw mobiele toestel als het is ingeschakeld en verbonden is met het mobiele netwerk.

Gebruik het apparaat alleen met originele onderdelen en aanbevolen partnerproducten van Bosch.

i Aanwijzingen

Het bereik in gebouwen kan sterk verschillen van dat in het vrije veld. Naast het zendvermogen en de ontvangstkarakteristieken van de ontvangers spelen omgevingsinvloeden zoals de luchtvochtigheid een belangrijke rol naast de bouwkundige omstandigheden ter plaatse.

Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in een woonomgeving.

Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik.

Montage-instructies

- ⚠️ Neem bij planning en opstelling, bediening en onderhoud de geldende normen en richtlijnen van het land in acht.
- ⚠️ Let bij de keuze van de montagelocatie en het boren op het verloop van elektrische leidingen of bestaande toevoerleidingen.

Er mogen zich geen ramen in het detectiebereik van de Bewegingsmelder bevinden.

Direct of indirect zonlicht moet worden vermeden in het detectiebereik van de Bewegingsmelder.


Het detectiebereik mag niet worden geblokkeerd door voorwerpen.

De Bewegingsmelder mag niet in de buurt van draaiende objecten (bijv. ventilatoren) of zelfstandig bewegende objecten worden geïnstalleerd.

De Bewegingsmelder mag niet in de buurt van warmte- of koudebronnen worden geïnstalleerd.

Er mogen zich geen voorwerpen in het detectiebereik bevinden waar uw huisdier op kan klimmen.

De Bewegingsmelder moet worden geplaatst op het punt in de kamer waar mensen het vaakst passeren (bijv. bij de deur).

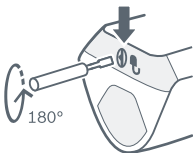

Loskoppelen van behuizing en houder

Draai hiervoor de draaisluiting aan de onderkant van de Bewegingsmelder 180° tegen de wijzers van de klok in met een schroevendraaier en trek tegelijkertijd de behuizing van de houder.

Ingebruikname

Zorg ervoor dat u een Bosch Smart Home Controller en de Bosch Smart Home App heeft en dat beide met succes zijn geïnstalleerd. Start nu de Bosch Smart Home App en selecteer "Apparaat toevoegen". Volg de instructies in de app. Meer informatie vindt u op:

 www.bosch-smarthome.com

Onderhoud & Reiniging

Het apparaat is onderhoudsvrij. Laat reparaties uitvoeren door een erkende specialist. Reinig het apparaat met een zachte, schone, droge en pluisvrije doek. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

 Hierbij verklaart Robert Bosch Smart Home GmbH dat het draadloze systeem van het type Bosch Smart Home Motion Detector voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://eu-doc.bosch.com>

Milieubescherming en afvalverwijdering



Elektrische of elektronische apparatuur die niet meer bruikbaar is en defecte of lege batterijen moeten apart worden ingezameld voor een milieuvriendelijke recycling (Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Gebruik de retournerings- en inzamelingssystemen van uw land voor het verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en van batterijen.


Technische gegevens


Apparaten typeaanduiding	Bosch Smart Home Motion Detector RFPR-ZB-SH-EU
Batterijen	CR123A
Batterijlevensduur	Tot 5 jaar* (bij gebruik van een batterij)
Radiofrequentie	2,4 GHz
Max. zendvermogen	10 dBm
Protocol	Gebaseerd op ZigBee HA1.1 met geavanceerde encryptietechnologie
Draadloos bereik in het vrije veld	< 50 m
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	0 °C tot +50 °C
Luchtvochtigheid	0% tot 93%
Softwareklasse	Klasse A
Afmetingen behuizing (B × H × D)	60 × 108 × 42 mm
Gewicht (incl. batterijcompartiment)	114 g
Detectiebereik	90° en 12 m
Lens	7 x 11
Aanbevolen montagehoogte	2,20 m – 2,70 m

* 5 jaar op basis van gangbare opslagtemperatuur (-10 tot 55 °C), omgevingstemperatuur, 160 bewegingsdetecties/dag en 2 software-updates van het apparaat/jaar. Hoge temperaturen boven 50 °C verkorten de levensduur. Optioneel kan een tweede batterij (niet meegeleverd) worden geplaatst. De batterijlevensduur wordt dienovereenkomstig verdubbeld.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Service-informatie

 Robert Bosch Smart Home GmbH
Schockenriedstraße 17
70565 Stuttgart-Vaihingen

 service@bosch-smarthome.com

 www.bosch-smarthome.com/service