



Quick Start Guide (NL)

Rookmelder

Productbeschrijving

Het product is een Rookmelder volgens EN 14604:2005/AC:2008 die draadloos op een Bosch Smart Home Controller wordt aangesloten. Hij is uitgerust met de volgende functies en componenten: Akoestisch alarm, radiomodule, alarm-led, noodverlichting, rooksensor, grote bedieningsknop, ingebouwde lithiumbatterijen met lange levensduur.

Het product waarschuwt u betrouwbaar wanneer er brand ontstaat in uw huis of woning. Als er rook wordt gedetecteerd, wordt er een visueel en akoestisch alarm geactiveerd.



Opgelet!
Verwijzing naar gevaren



Aanwijzing:
Aanvullende belangrijke informatie

⚠ Veiligheidsinformatie

Laad gebruikte batterijen niet op en probeer ze niet te reactiveren door middel van warmte of andere middelen. Batterijen niet kortsluiten. Gooi batterijen niet in het vuur!

Er bestaat explosiegevaar!

Het apparaat is geen speelgoed! Laat kinderen er niet mee spelen. Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Kunststof folie en kleine onderdelen kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij

onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de risico's ervan begrijpen.

Bij de besturing op afstand of geautomatiseerde besturing van een apparaat kan wegens externe omstandigheden niet te allen tijde gewaarborgd worden dat commando's daadwerkelijk uitgevoerd worden, noch dat de correcte toestelstatus op de app en op andere Smart Home-weergavetoestellen weergegeven wordt. Dit kan leiden tot schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel. Vergewis u er daarom zo goed mogelijk van dat, op het ogenblik van de bediening op afstand of de geautomatiseerde besturing, geen personen gevaar lopen. Ga bij het instellen of aanpassen van een bediening op afstand of geautomatiseerde besturing bijzonder voorzichtig te werk en controleer de gewenste werkwijze regelmatig.

Open het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Laat het apparaat in geval van een storing controleren door een erkende specialist.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinformatie. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is een eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van het apparaat niet toegestaan. Niet over het apparaat schilderen! Niet over het apparaat behangen! De rookinlaatopeningen mogen niet worden afgeplakt of afgedekt.

De Rookmelder bewaakt alleen een specifiek gebied in de omgeving van zijn montagelocatie.

Houd er rekening mee dat voor het doorsturen van alarmen in geval van brand een functionerende radioverbinding beschikbaar moet zijn. Robert Bosch Smart Home GmbH kan geen garantie geven voor de vertragingstijden.

Elk ander gebruik dan beschreven in deze bedieningshandleiding is niet in overeenstemming met het beoogde doel en leidt tot uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid.

Gebruik het apparaat niet als het van buitenaf zichtbare beschadigingen vertoont, bijv. aan de behuizing, bedieningselementen of aansluitdozen, of als het niet goed functioneert. Neem bij twijfel contact op met onze Klantenservice.

Bedien het apparaat alleen binnenshuis en stel het niet bloot aan vocht, trillingen, continu zonlicht of andere hitte, overmatige koude of mechanische belasting.

Houd er rekening mee dat het noodnummer in de app niet automatisch wordt gebeld als het apparaat een gevaar detecteert. Indien nodig moet een noodoproep altijd door u worden gedaan!

Houd er rekening mee dat het apparaat u alleen kan waarschuwen op uw mobiele toestel als het is ingeschakeld en verbonden is met het mobiele netwerk.

Gebruik het apparaat alleen met originele onderdelen en aanbevolen partnerproducten van Bosch.

i Aanwijzingen

Het bereik in gebouwen kan sterk verschillen van dat in het vrije veld. Naast het zendvermogen en de ontvangstkarakteristieken van de ontvangers spelen omgevingsinvloeden zoals de luchtvochtigheid een belangrijke rol naast de bouwkundige omstandigheden ter plaatse.

Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in een woonomgeving.


Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik.

Controleer of de leveringsomvang onbeschadigd is. Monteer alleen onderdelen die in een onberispelijke staat verkeren.

De batterijen zijn al inbegrepen en vast geïnstalleerd. De Rookmelder wordt geactiveerd door deze in de plafondhouder te draaien. De installatie en configuratie gebeuren via de App.

De ingebouwde led dient alleen als noodverlichting en is niet geschikt voor ruimteverlichting.

Weergave- en bedieningselementen

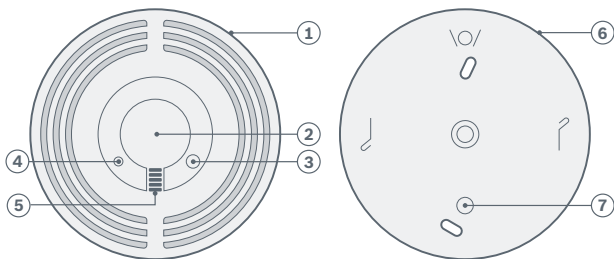

Pos.	Omschrijving	Uitleg/Status
1	Melderkop	-
2	Bedieningsknop	Oproepen en bedienen van functies
3	Noodverlichting	Verlichting van de vluchtroute

Pos.	Omschrijving	Uitleg/Status
4	Alarm-led	Rood: Alarm of storing
		Oranje: Proces of update
		Groen: Stand-bymodus
5	Sirene	Akoestisch signaal
6	Plafondhouder	-
7	Noodverlichting	Hulp bij het uitlijnen van de vluchtroute van de melder

Installatie en ingebruikname

i Zorg ervoor dat u een Bosch Smart Home Controller en de Bosch Smart Home App heeft en dat beide met succes zijn geïnstalleerd. Start nu de Bosch Smart Home App en selecteer "Apparaat toevoegen". Volg de instructies in de app.


i Om de Rookmelder te activeren, moet uw mobiele apparaat zijn aangesloten op het wifinetwerk waarop ook uw Smart Home Controller is aangesloten.

De app zal u vragen om de Rookmelder te activeren. Draai hiervoor de Rookmelder in de plafondhouder.

i Na het indraaien in de plafondhouder is de Rookmelder klaar voor gebruik. Houd er rekening mee dat als u per ongeluk op de bedieningsknop drukt, er een testalarm afgaat.


Montage-instructies

- ⚠️ Neem bij planning en opstelling, bediening en onderhoud de geldende normen en richtlijnen van het land in acht.
- ⚠️ De Rookmelder mag niet worden gebruikt in omgevingen waar de overdracht van radiosignalen storing kan veroorzaken in apparaten, bijvoorbeeld in medische voorzieningen met levensondersteunende systemen of soortgelijke omgevingen.
- ⚠️ Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan het plafond worden bevestigd volgens de installatie-instructies.
- ⚠️ Het is het beste om meerdere Rookmelders in het huis of de woning te gebruiken om volledig beschermd te zijn. Als minimale beveiliging moet er een Rookmelder worden geïnstalleerd in elke slaapkamer en kinderkamer en in elke gang die als vluchtroute dient. Voor een optimale bescherming is het aan te raden om extra Rookmelders te installeren in de woonruimtes, op de zolder en in de kelder.

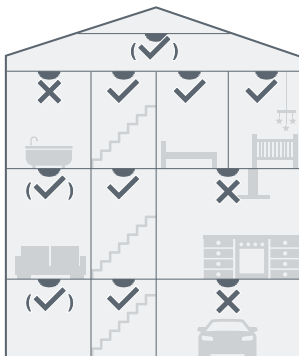

(✓) ✓ ✗
Optimale ja nee
bescherming




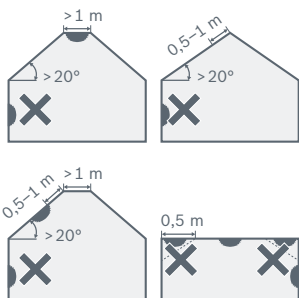

! Zorg bij de montage aan het plafond voor minimale afstanden en een correcte uitlijning. Let ook op de hoeken van schuine wanden in de kamer of de zolder.

- !** De Rookmelder mag alleen aan het plafond worden gemonteerd. Elk ander type montage, bijv. montage op een zijwand, is niet toegestaan.
- i** De maximale detectieoppervlakte van een melders is 60 m^2 . Bij grotere kamers moet elke 60 m^2 een extra Rookmelder worden geïnstalleerd. De maximale installatiehoogte van een geïnstalleerde Rookmelder mag niet meer dan 6 m bedragen.
- i** In gangen met een maximale breedte van 3 m mag de afstand tussen twee Rookmelders niet meer dan 15 m bedragen. De afstand tussen de Rookmelder en de voorkant van de gang mag niet groter zijn dan 7,5 m. Rookmelders moeten worden geïnstalleerd op kruispunten en hoeken van gangen.
- i** Als een kamer in hoogte wordt gedeeld door een platform of een galerij, is een Rookmelder onder deze faciliteiten vereist als hun oppervlakte groter is dan 16 m^2 en hun lengte en breedte groter zijn dan 2 m.
- i** Let op plafondverdelingen in velden of door middel van balken en dwarsbalken. Als de hoogte van de onderverdelingen $> 0,2 \text{ m}$ bedraagt, moet er één Rookmelder per plafondveld worden geïnstalleerd als de daaruit gevormde plafondvelden een oppervlakte van $> 36 \text{ m}^2$ hebben.
- !** Om letsel door ondeskundige installatie te voorkomen, moeten de montage-instructies in deze bedieningshandleiding worden toegepast en moeten de algemene veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
- !** Let bij de keuze van de montagelocatie en het boren op het verloop van elektrische leidingen of bestaande toevoerleidingen.
- i** De levering omvat twee verzonken kruiskopschroeven $3,5 \times 30 \text{ mm}$ en twee universele pluggen 5 mm , die geschikt zijn voor bevestiging aan betonnen plafonds.

Schroefmontage

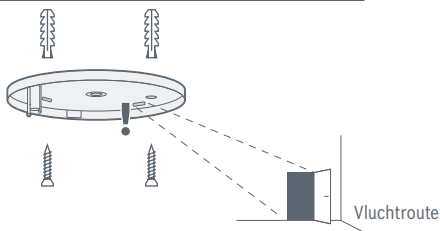


Houd de plafondhouder op de gewenste positie en lijn de houder uit richting de vluchtroute.

Markeer de boorgaten.

Boor de gaten en steek de pluggen erin.


Plaats de plafondhouder en schroef deze vast.

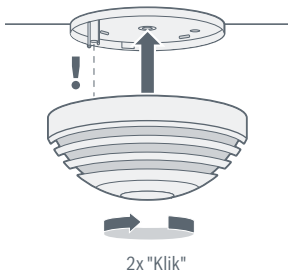

Draai nu de Rookmelder in de plafondhouder.

Uw Rookmelder is correct gemonteerd wanneer deze rechtson ingedraaid voelbaar ver-grendelt (2x klikken).


Montage met lijm

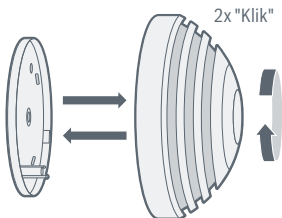

⚠ Controleer vooraf of montage met lijm in uw land is toegestaan.

⚠ Montage met lijm is alleen geschikt voor echt gladde, vlakke oppervlakken. Ongeschikte ondergronden zijn bijv. structuurbehang, structuurpleister of geverfd beton.

Draai de Rookmelder in de plafondhouder tot deze merkbaar vergrendelt.

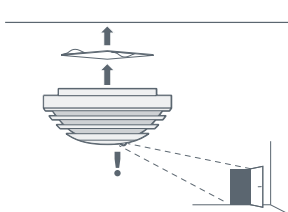

⚠ Als de Rookmelder tegen het plafond wordt gedrukt, kan het per ongeluk indrukken van de bedieningsknop een testalarm veroorzaken.

Bevestig de kleefstrook aan de plafondhouder en trek de tweede beschermfolie eraf.

Zorg ervoor dat de Rookmelder naar de vluchtroute is gericht.

Druk nu de Rookmelder met de plafondhouder stevig tegen het plafond.

Meer informatie vindt u op:

 www.bosch-smarthome.com

Onderhoud & Reiniging

Het apparaat is onderhoudsvrij. Laat reparaties uitvoeren door een erkende specialist. Reinig het apparaat met een zachte, schone, droge en pluisvrije doek. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

i Maandelijks moet een visuele inspectie en een functietest van de Rookmelder worden uitgevoerd.

Visuele inspectie

De rookinlaatopeningen aan de zijkanten en de geluidsuitlaatopeningen aan de bovenzijde van de Rookmelder mogen niet verstopt zijn (bijv. door stof, vuil of verf).

De Rookmelder mag beschadigd zijn en moet stevig worden gemonteerd op de plaats van gebruik.

In een straal van 0,5 m rond de Rookmelder mogen er geen obstakels aanwezig zijn (bijv. meubels) die het binnendringen van rook in de Rookmelder verhinderen.

Functietest

! De luide waarschuwingston kan het gehoor beschadigen. Bescherm uw gehoor tijdens de functietest.

Druk hiervoor kort op de bedieningsknop of activeer een functietest via de app. Het alarm klinkt 3 keer, de alarm-led knippert rood en de noodverlichting brandt. Daarna knippert de alarm-led met tussenpozen van 10 minuten rood en wordt het product gedempt.

i Als de beschreven signalen niet optreden, is de Rookmelder defect: Vervang dan het product.

i De rookmelder moet 10 jaar na de eerste installatie worden vervangen.

Alarm en probleemoplossing

Signaal akoestisch	Signaal optisch	Oorzaak	Maatregel
De sirene klinkt 1 keer in de 43 seconden.	De LED knippert 1 keer per 43 seconden rood.	De batterijlading is zwak.	Vervang de melder

Sirene van de Rookmelder uitschakelen

Druk in geval van alarm kort op de bedieningsknop van het apparaat. Alle Rookmelders worden gedempt.

- i** De sirene kan alleen worden uitgeschakeld aan de Rookmelder die het alarm heeft geactiveerd. De alarm-led knippert rood.
- i** Als de functietest of het uitschakelen van een alarm via de bedieningsknop wordt gestart, wordt de branddetectie gedurende 10 minuten gedeactiveerd en wordt het product gedempt.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

 Hierbij verklaart Robert Bosch Smart Home GmbH dat het draadloze systeem van het type Bosch Smart Home Smoke Detector voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://eu-doc.bosch.com>

Milieubescherming en afvalverwijdering



Elektrische of elektronische apparatuur die niet meer bruikbaar is, moet apart worden ingezameld voor een milieuvriendelijke recycling (Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Gebruik de retournerings- en inzamelingssystemen van uw land voor het verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Technische gegevens

Typeaanduiding	Bosch Smart Home Smoke Detector
Batterijen	3V-lithiumbatterijen (niet vervangbaar)
Batterijlevensduur	> 10 jaar (gangbaar)*
Radiofrequentie	868,3 MHz / 869,525 MHz
Duty Cycle	< 1 % pro h / < 10 % pro h
Max. zendvermogen	10 mW
Draadloos bereik in het vrije veld	< 100 m
Softwareklasse	Klasse A
Maximaal aantal aansluitbare apparaten	40
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	5 °C ... 55 °C
Volume op een afstand van 3 m	> 85 dB(A)
Afmetingen behuizing (D × H)	119 × 51 mm
Gewicht	150 g

* 10 jaar, gebaseerd op de gangbare bewaartemperatuur (-5 °C tot +30 °C), de gangbare batterijtemperatuur (-5 °C tot +30 °C) en maandelijkse functiecontrole. Hoge temperaturen boven 30 °C verkorten de levensduur.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Opensourcesoftware

Bij dit Bosch Smart Home-product wordt opensourcesoftware gebruikt. De licentie-informatie over de gebruikte componenten is te vinden in deze bijgevoegde documenten.

Service-informatie

🏠 Robert Bosch Smart Home GmbH
Schockenriedstraße 17
70565 Stuttgart-Vaihingen

✉ service@bosch-smarhome.com

@ www.bosch-smarhome.com/service