



Installation und Montage

Betrieb mit 24V Geräten

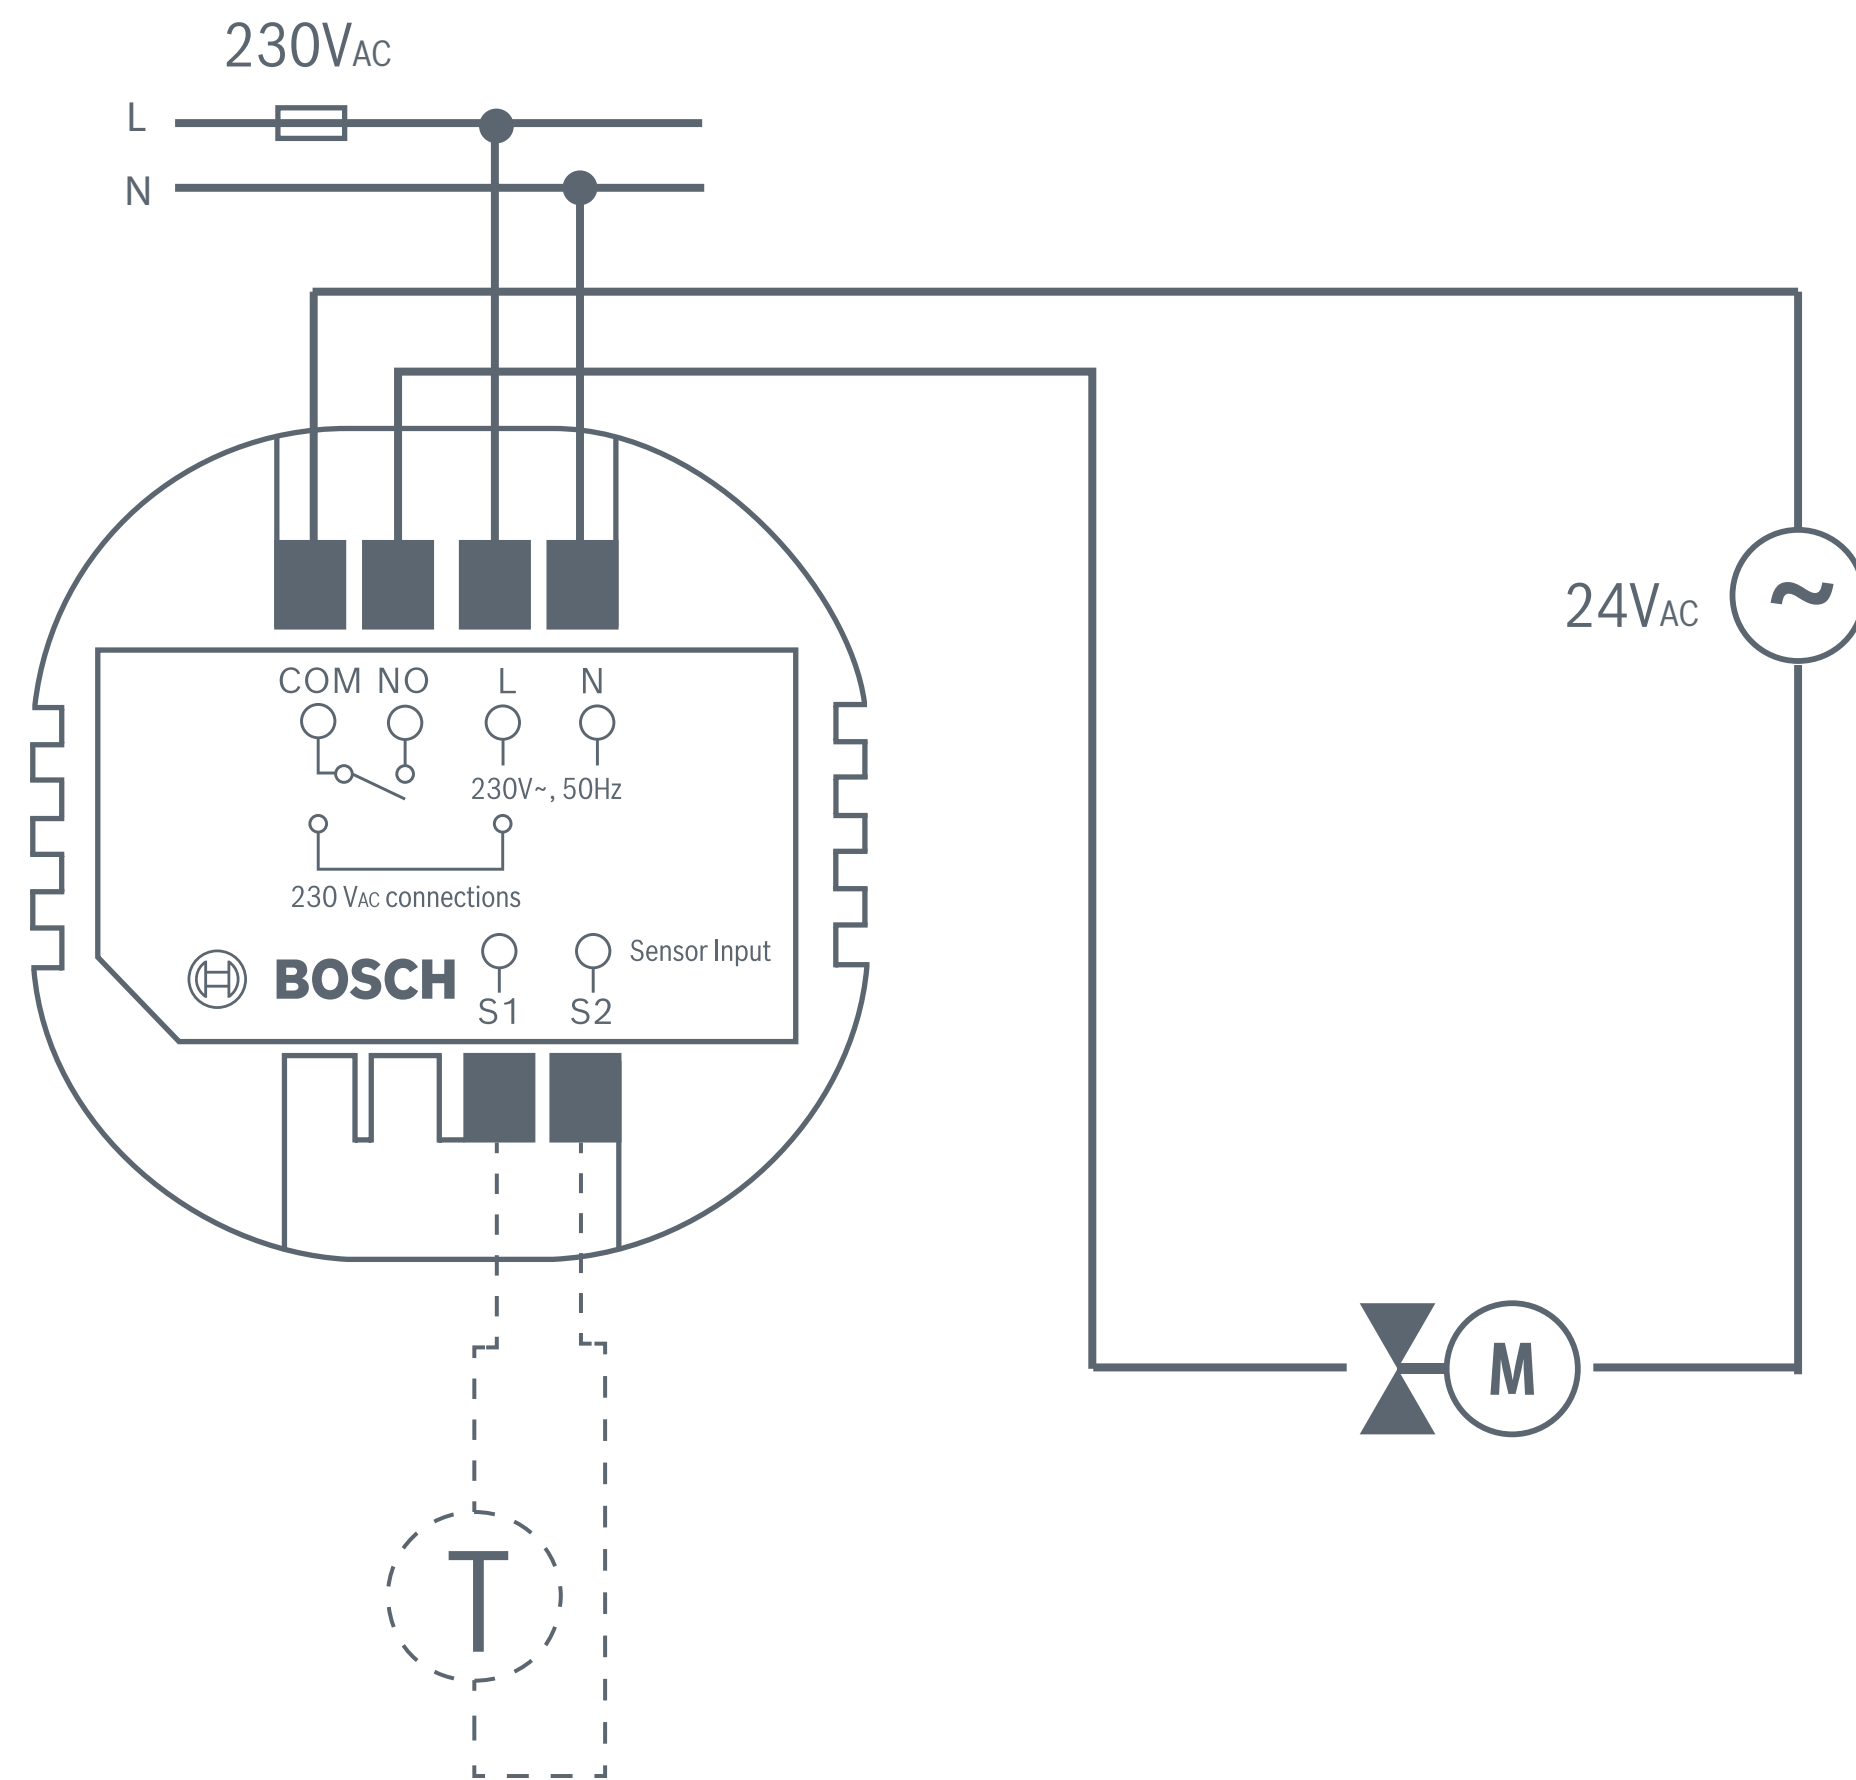

Anschluss	Beschreibung
L	Außenleiter (230V _{AC})
N	Neutralleiter
COM	Spannungsfreier Eingang. Bei 24V Geräten Eingang für die externe 24V Spannungsversorgung.
NO	Schaltausgang für Verbraucher
S1/S2	Anschlüsse für externe Sensoren oder potentialfreie Kontakte.
T	Externer Temperatursensor (als optionales Zubehör erhältlich), z. B. im Boden verbaut.
	24V Stellantrieb