


Installation und Montage

Betrieb mit Boiler

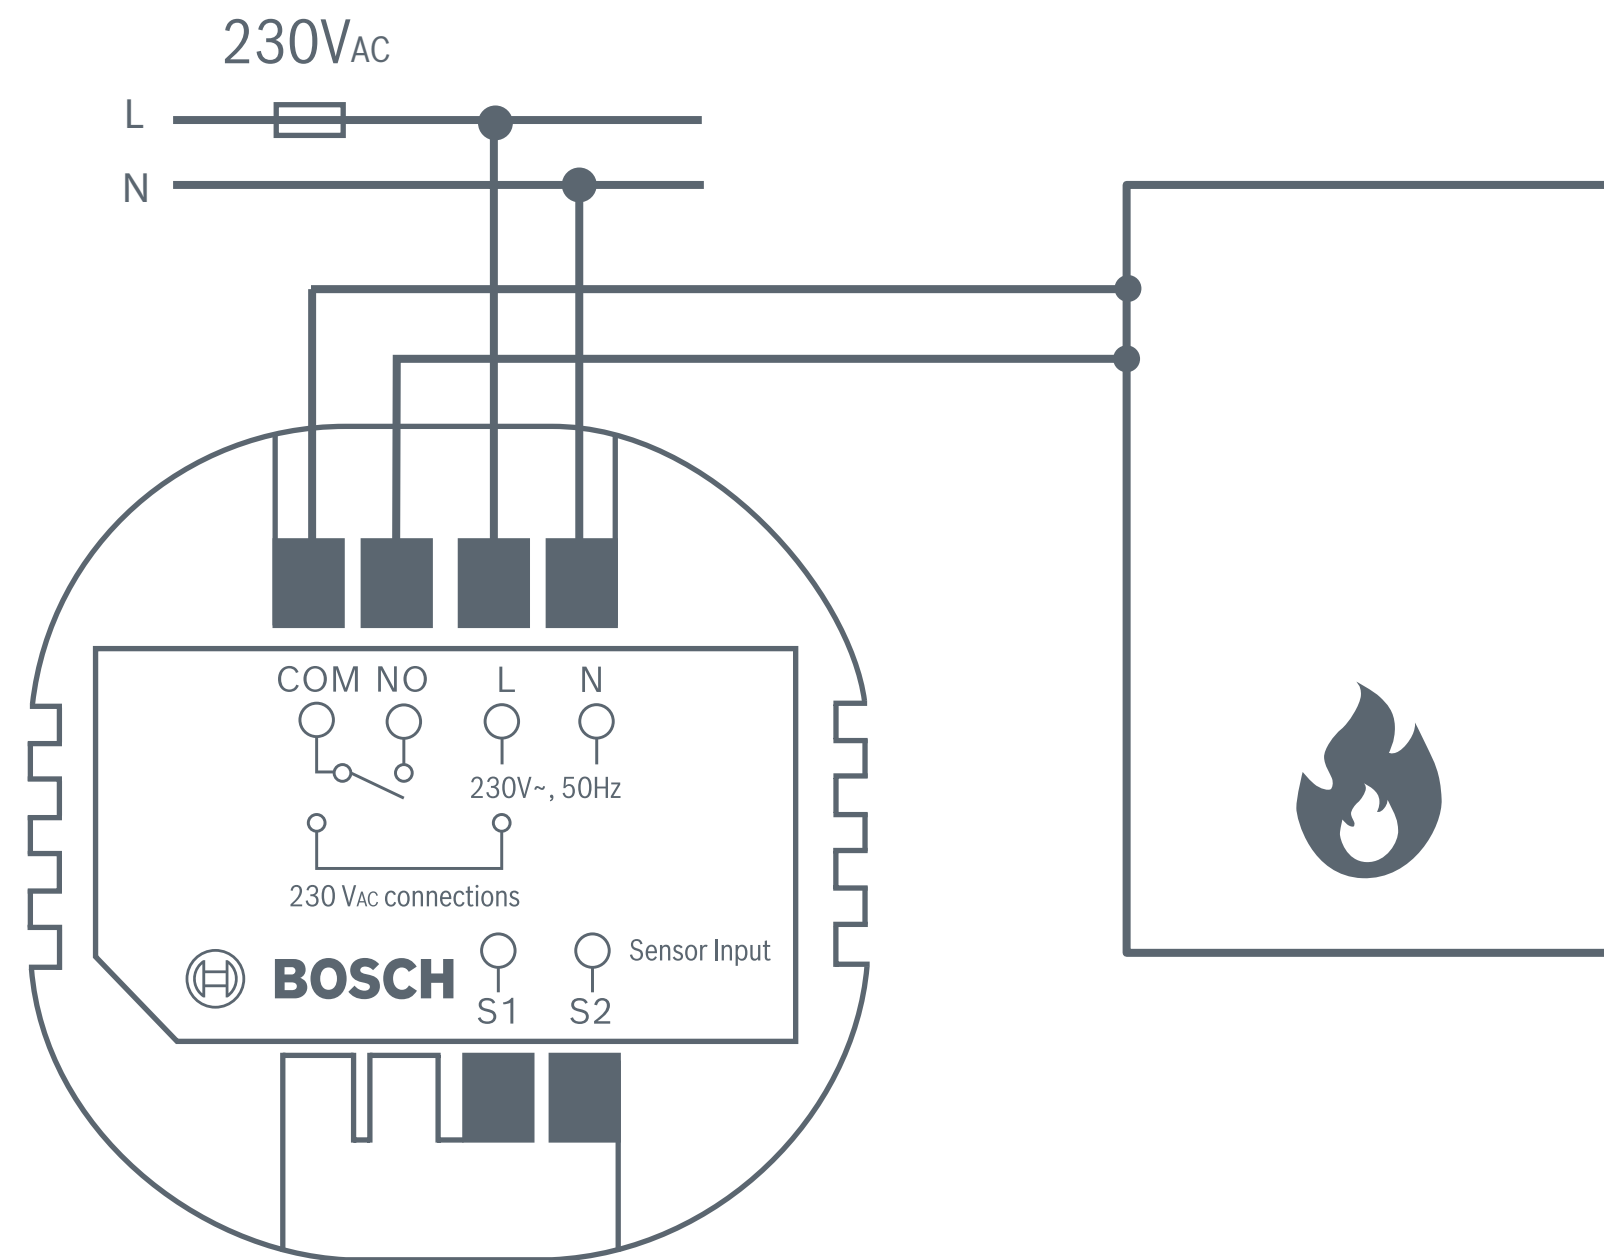

Anschluss	Beschreibung
L	Außenleiter (230V _{AC})
N	Neutralleiter
COM	Spannungsfreier Eingang.
NO	Spannungsfreier Ausgang.
S1/S2	–