

## Open-Source-Software

Bei diesem Bosch Smart Home Produkt wird Open-Source-Software eingesetzt. Nachfolgend finden Sie die Lizenzinformationen zu den eingesetzten Komponenten.

core\_cm3.h Copyright (C) 2009-2013 ARM Limited. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- ▶ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- ▶ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- ▶ Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. This software is provided by the copyright holders and contributors „as is“ and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the copyright owner or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

## **Sicherheitshinweise**

- ▶ Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- ▶ Die beigelegten Batterien sind nicht zum Aufladen geeignet.
- ▶ Produkt in keiner Weise modifizieren. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.
- ▶ Produkt nur zusammen mit Originalkomponenten und empfohlenen Partnerprodukten von Bosch Smart Home in Innenräumen verwenden. Staub, Feuchtigkeit, Vibrationen, ständige Sonnen- oder andere Wärmeeinstrahlung, Kälte und mechanische Belastungen vermeiden.
- ▶ Bitte achten Sie bei der Auswahl des Montageortes und beim Bohren auf den Verlauf elektrischer Leitungen bzw. auf vorhandene Versorgungsleitungen.

## **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt die Robert Bosch Smart Home GmbH, dass die Funkanlagentypen Universal- schalter und Universalschalter Flex der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

**[www.bosch-smarthome.com/](http://www.bosch-smarthome.com/)**  
**CE-Konformitätserklärungen**



## Umweltschutz und Entsorgung

Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektronikgeräte sowie defekte oder verbrauchte Batterien müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden (Euro-

päische Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte). Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronikaltgeräten sowie von Batterien die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme.

## Technische Daten

<b>Typenbezeichnung</b>	Universal switch
<b>Artikelnummer</b>	8-750-000-378
<b>Batterien</b>	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
<b>Funkfrequenz</b>	868,3 MHz / 869,525 MHz
<b>Max. Sendeleistung</b>	10 mW
<b>Funkreichweite im freien Feld</b>	bis zu 100 m
<b>Schutzklasse</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 °C bis +35 °C



8-750-000-378



**BOSCH**


LET'S GET  
STARTED

# Universal- schalter

Quick start guide



# LET'S GET STARTED

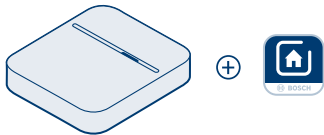


## 1. Smart Home Controller installieren

Falls noch nicht installiert: Bosch Smart Home App herunterladen und den Bosch Smart Home Controller installieren.

## 2. Smart Home App starten

Starten Sie nun die Bosch Smart Home App und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

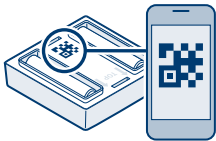


### 3. QR-Code scannen

Die App wird Sie auffordern, den QR-Code am Produkt zu scannen. Sie finden den QR-Code auf der Rückseite des Schalters.




### 4. Gerät aktivieren

Ziehen Sie die Kontaktlasche, um das Gerät zu aktivieren.

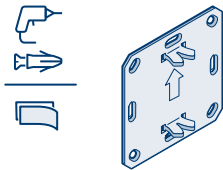

## 5. Montieren

Kleben oder schrauben Sie die Montageplatte an die gewünschte Position an der Wand.

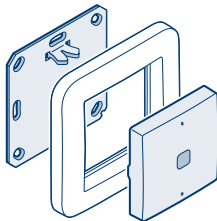

## 6. Schalter einsetzen

Setzen Sie den Schalter in den Rahmen ein. Der Schriftzug „TOP“ und die Pfeile auf der Rückseite des Gerätes müssen nach oben zeigen. Rahmen und Schalter müssen hörbar einrasten.



[www.bosch-smarthome.com/installation](http://www.bosch-smarthome.com/installation)

### Servicehinweise

- ▶ Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere kostenlose Service-Hotline unter Telefon:  
**00800 8437 6278**
- ▶ Weitere Informationen zur Bedienung und Pflege der Geräte finden Sie in den Online-FAQs unter: **[www.bosch-smarthome.com/faq](http://www.bosch-smarthome.com/faq)**



Robert Bosch Smart Home GmbH  
Schockenriedstraße 17  
70565 Stuttgart-Vaihingen



00800 8437 6278 (kostenfrei für AT, DE)  
Mo-Fr 7:00–20:00  
Sa 8:00–18:00



[service@bosch-smarthome.com](mailto:service@bosch-smarthome.com)