



Stand 10/2020

In diesem Dokument bieten wir Ihnen eine Übersicht der aktuell von uns geprüften Schalterserien zur Verwendung mit unseren Unterputz-Steuergeräten für Licht und Rollläden.

Im ersten Kapitel finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Adapter und der dazu kompatiblen Serien. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der rechten Spalte zu eventuell erforderlichen Anpassungen an der Wippe und Rahmen.


Im zweiten Kapitel listen wir die Schalterserien auf, für die wir aktuell keine Lösung bieten können.

WICHTIGER HINWEIS



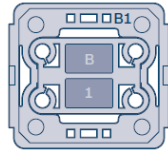
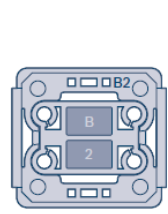
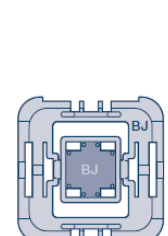
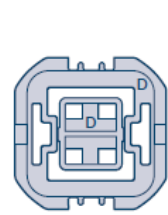
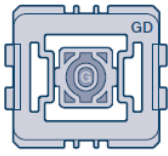
- ▶ Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert, aber Aufgrund der Vielzahl Schalterserien prüfen wir einige Modelle nur auf Anfrage unserer Kunden.
- ▶ Sollte Ihr Schalterprogramm in dieser Liste noch nicht aufgeführt sein, wenden Sie sich deshalb bitte an den Support (mit Angabe der Schalterserie und/oder der relevanten Artikelnummern des Herstellers für den Rahmen und die Wippe).


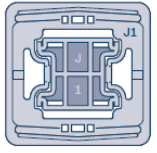
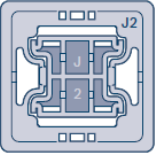
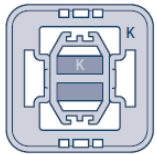
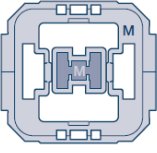
1. ÜBERSICHT DER KOMPONENTEN

Für die Verwendung unserer Unterputzeinheiten ist in jedem Fall ein Adapter erforderlich. Falls noch nicht bekannt, prüfen Sie bitte den Hersteller und die Baureihe/Artikelnummer Ihrer vorhandenen Rahmen und Wippen.

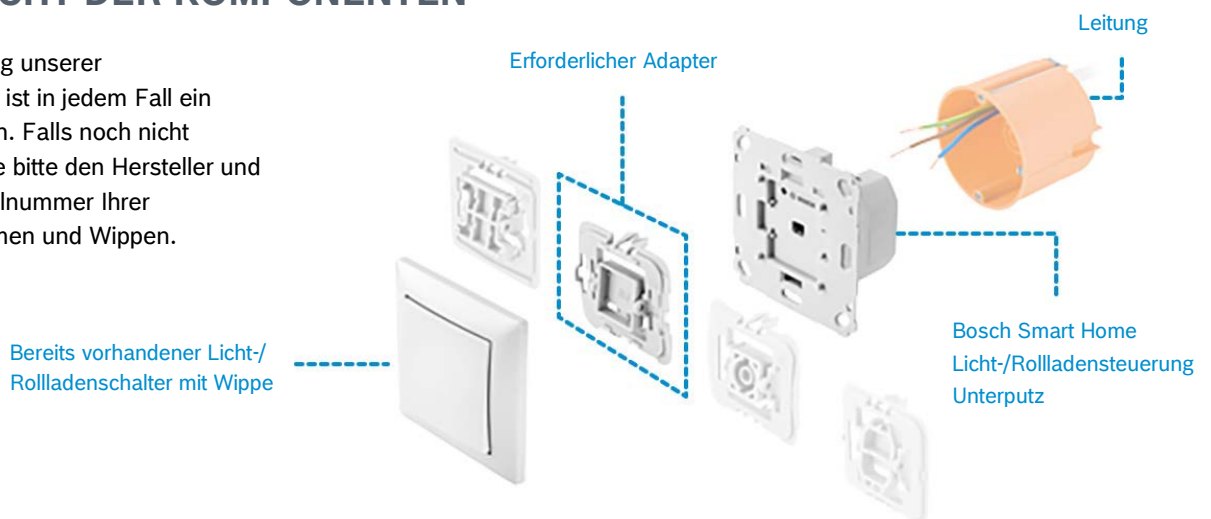

2. KOMPATIBLE SCHALTERSERIEN

Adapter / Marke	Baureihe	Bestellnummern des Herstellers (nur Farbe Weiß o.Ä)		Hinweise
				(siehe Erklärung am Ende der Tabelle)
Berker (B1)				
	Arsys	13130069	14050069	
	K.1	13137009	14057009	
	K.5	13137003	14057009	
Berker (B2)				
	B.1	10111909	16201909	
	B.3	10113904	16201909	
	B.7	10116919	16201909	
	Q.1	10116089	16206089	
	Q.3	10116099	16206089	
	Q.7	10116189	16206089	
	S.1	10118989	16208989	
	Modul 2	101102	162002	4)
Busch-Jaeger (BJ)				
	alpha	1721-24	1786-24	
	Busch-axcent / axcent pur	1721-284	1786-84	
	Busch-balance SI	1721-914	2506-914	
	Busch-Duro 2000 SI / SI Linear	2511-212	2506-212	
	Busch-dynasty	1721-831	1786-81	
	carat	1721-811	1786-84	
	future linear	1721-184	1786-84	
	Reflex SI / SI linear	2511-214	2506-214	
	solo	1721-80	1786-84	
Düwi / Popp (D)				
	Architaste			3), 4)
	Arcada			3), 4)
	Eco			2), 4)
	EverLuxe (Forever)			4)
	PrimaLuxe			3), 4)
	ProLuxe (Quadro)			4)
	Standard Quadro (Plus2000)			4)
	Trend			2), 4)
Gira Standard (GD)				
	Standard	21115	67915	4)

Adapter / Marke	Baureihe	Rahmen	Wippe	Hinweise
Gira (G)				
	ClassiX	0211 621	0296 03	
	E2	0211 29	0296 03	
	E22	0211 203	0296 03	
	E3	0211 410	0296 03	
	Esprit	0211 12	0296 03	
	Event	0211 334	0296 03	
	Standard 55	0211 03	0296 03	
	Studio	0211 130	0296 03	
Jung (J1)				
	CD 500	CD 581 WW	CD 590 WW	1)
	CD plus	CDP 581 WW	CD 590 WW	1), 2)
	LS 990	LS 981 WW	LS 990 WW	1)
	LS design	LSD 581 LG	LS 990 LG	1)
	LS plus	LSP 981 GLAS	LS 990 WW	1)
Jung (J2)				
	A 500	A 581 WW	A 590 WW	1)
	A creation	AC 581 WW	A 590 WW	1)
	A plus	AP 581 BL WW	A 590 WW	1)
	AS 500	AS 581 WW	AS 591 WW	1)
Kopp (K)				
	Alaska	401713080		
	Athenis	402629067		
	Ambiente	305213086		1)
	Cadiz	405002009		1)
	Europa	303213060		1), 2)
	Paris (Objekt HK 05)	308502066		1)
	Milano	305713067		1), 2)
	Rivo	404117065		1)
	Venedig	400129060		1)
Merten (M)				
	1-M	389119	432119	
	Atelier-M	388119	432119	1)
	M-Plan / Echtglas	486119	432119	
	M-Pure	MEG4010-3619	432119	
	M-Smart	478119	432119	
	M-Arc	485119	432119	4)
	M-Star	467114	432119	4)
	Atelier-Basis	397119	310119	1)
	M1_Basis	397118	310119	1)

Erläuterung zu den Hinweisen:

1. Wippenaufnahmen müssen gekürzt werden
2. Rahmenausschnitt muss größer gefräst werden
3. Die ausbrechbaren Ecken in den Rahmen müssen entfernt werden
4. Wird vom Hersteller nicht mehr angeboten (Auslaufmodell)

3. NICHT KOMPATIBLE SCHALTERSERIEN

Marke	Serie	Hinweise
Berker	R.classic Serie 1930 / Glas TS	
Busch-Jaeger	Decento Impuls	
Schneider Elso	Joy	Alternatives Produkt verfügbar EAN 4047976529940
Gira	Flächenschalter S-Color	
Hager	Kallysto Pur	
Kopp	Standard	
Opus	Kubus InForm	
Schrack	Visio	
Siemens	Delta miro / line / style	Alternatives Produkt verfügbar EAN 4047976552641

4. BESONDERE MONTAGEHINWEISE FÜR ADAPTER

Beim Austausch bestehender Schalter gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Ziehen Sie die Wippe vom Rahmen des Schalters ab.
- Ziehen Sie den Rahmen mitsamt Klemm-/ Haltestück vom Schalter ab.
- Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. In Abhängigkeit von Baujahr und Bauform der entsprechenden Schalterserie kann das vollständige Aufrasten des Adapters auf die Wippe mit größerem Kraftaufwand verbunden sein.
- Halten Sie den Rahmen an den Unterputz-Aktor.
- Befestigen Sie die Wippe mit dem Adapter auf dem Funk-Aktor, platzieren Sie den Adapter dabei so, dass die beiden Rasternasen in die vorhandenen Langlöcher passen.